

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内

ed.4.2

(サケびん口用～ AZK & ezk & MZK)

商品コード番号	1918000008018	1918000008017	1918000008016	1928000008014	1928000008113
品種	KK AZK-B	KK AZK-B	KK AZK-B	KK AZK-P	KK AZK-PT
品名	黒 + 蔵元封緘 サテン銀地 BK	黒 + 蔵元封緘 刻印 サテン銀地 BK	黒 + サテン銀無地 BK	黒 + 蔵元封緘黒地に金字	黒 + プラ黒無地
商品画像					
替栓の仕様	軽量防錆替栓	軽量防錆替栓	軽量防錆替栓	プラ替栓・透明 PET スポット	プラ替栓・透明 PET スポット
1ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,100 個
在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

商品コード番号	1918000008019	1928000008022	1928000008023	1968000001145
品種	KK AZK-B	KK eZK	KK eZK	KK MZK-AL
品名	濃金 + サテン金無地 BK	ezk 黒 + 黒エコSTOPパー	ezk 濃金 + 金エコSTOPパー	黒無地
商品画像				
替栓の仕様	軽量防錆替栓	エコSTOPパー	エコSTOPパー	アルミ製替栓
1ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,200 個
在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。



替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。



替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。



中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升場の場口への錆移りがありません。



従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。



「お酒は 20 歳になってから」表示があります。



「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。



中栓の樹脂を約 30%軽量化。かつ中栓プリキ部は防錆加工。



妊産婦に関する表示があります。



取口が折り返しタイプのもの。

※1 在庫：「常備在庫」= 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定在庫」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

KK きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191



登録範囲：  
キャップ、  
プラスチック容器、  
加熱機能付き容器の製造

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内

ed.4.2

(サケびん口用~jZK)

ユニバーサルデザイン  
開けやすい！

jZK

商品コード	1938000008024	1938000008051	1938000008052
品種	KK jZK-J	KK jZK-J	KK jZK-J
品名	黒 + 蔵元刻印 濃金	黒 + 蔵元刻印 黒	黒 + 蔵元刻印 白
商品画像			
替栓の仕様	JST 替栓	JST 替栓	JST 替栓
1ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個
在庫	常備在庫	限定在庫	限定在庫

jZK-binkan

商品コード	1948000008025	1948000008051	1948000008052
品種	KK jZK-JT	KK jZK-JT	KK jZK-JT
品名	黒 + 蔵元刻印 薄金	黒 + 蔵元刻印 黒	黒 + 蔵元刻印 白
商品画像			
替栓の仕様	JST びんかん替栓	JST びんかん替栓	JST びんかん替栓
1ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個
在庫	常備在庫	限定在庫	限定在庫

※備考

- ポリ栓内に「内臓アルミパーツ」を入れた、「びんかん JST (新開発のびん爛殺菌用替栓)」を採用しています。
- 「内臓アルミパーツ」のない「従来のびん爛殺菌用替栓」に比べ、開封感覚が大きく向上しています。
- また外栓には、耐熱温度を上げた樹脂を採用しています。

- 「サケびん口の 720ml びん」のためのキャップです。びんや殺菌方法などに推奨仕様・条件があります。ご照会ください。(びんの口内径やヘッドスペース率、殺菌の温度や時間によっては使用できない場合があります。一升壇はヘッドスペース率が小さく、このキャップは不向きです。)

- びん爛殺菌用のキャップです。びん爛殺菌をしない製品には不向きです。

※参考



**透明PETスポット** 替栓のスポット箱が透明PETフィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

**PETスポット** 替栓のスポット箱がPETフィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

**ECO防錆** 中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升壇の壇口への錆移りがありません。

**ECOオールプ** 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箱もアルミを廃したPET仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。

**20歳表示** 「お酒は20歳になってから」表示があります。

**加熱殺菌** 「びん爛殺菌」対応仕様の替栓。

**軽量防錆替栓** 中栓の樹脂を約30%軽量化。かつ中栓プリキ部は防錆加工。

**妊婦表示** 妊婦に関する表示があります。

**UET折り返し** 取口が折り返しタイプのもので。

※1在庫：「常備在庫」= 常時在庫するようになっていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定在庫」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

※注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

KK きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001  
ver. 2015  
大阪・奈良・東京

登録範囲：  
キャップ、  
プラスチック容器、  
加熱機能付き容器の製造

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内

ed.4.2

(サケびん口用~ JST )

ユニバーサルデザイン  
開けやすい！

JST

商品コード	1298000008001	1298000008003	1298000008004	1298000008005
品種	KS JST	KS JST	KS JST	KS JST
品名	蔵元刻印 濃金	蔵元刻印 薄金	蔵元刻印 黒	蔵元刻印 白
商品画像				
替栓の仕様	JST 替栓	JST 替栓	JST 替栓	JST 替栓
1ケース入数	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個
在庫	限定在庫	限定在庫	限定在庫	限定在庫

透明PET

替栓のスポット箱が透明PETフィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

替栓のスポット箱がPETフィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升場の場口への錆移りがありません。

従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箱もアルミを廃止したPET仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。

「お酒は20歳になってから」表示があります。

「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

中栓の樹脂を約30%軽量化。かつ中栓プリキ部は防錆加工。

妊産婦に関する表示があります。

取口が折り返しタイプのもの。

※1在庫：「常備在庫」= 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定在庫」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

**KK** きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191



登録範囲：  
キャップ、  
プラスチック容器、  
加熱機能付き容器の製造

## AZK (一升罎口規格用キャップ) の打栓方法と管理

より良い開封感及びシール性が得られるように、以下の打栓方法と管理をご推奨いたします。

### 打栓方法

- AZK を罎口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は  $90 \pm 20 \text{Kgf}$  です。
- 手押し打栓機の場合、専用スロート（右図に寸法を表示）をご使用いただくことをお勧めします。
- 自動キャッパーをお使いになる場合のスロートについてはご照会ください。また、自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

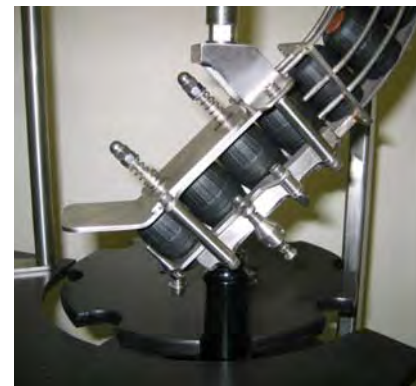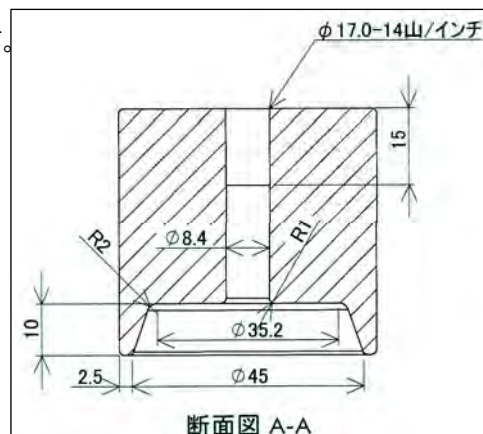


自動冠帽の参考写真。罎首部分もスターホイールで保持します。

### 管理内容

管理項目		推奨基準	備考
数値管理	打栓圧	$90 \pm 20 \text{Kgf}$ (空罎での標準値)	打栓時に罎に垂直に加わる最大荷重、打栓圧測定には規格中心罎を使用のこと
	打栓環境温度	$10 \sim 40^\circ\text{C}$	推奨する環境温度、低温での打栓は避けてください
目視管理	キャップ下端の位置	罎口ビード直上まで達していること	罎口にビードがある場合
	ブリッジ切れ、スコア切れ	無い事	
	斜めかぶり	無い事	
開封確認	開封してみる	正常に開封できること	

■上記の打栓圧は空罎での打栓の標準的な値です。罎口寸法（公差内の大小）や罎口の濡れ状態の影響を大きく受けますのであくまでも参考値としてください。生産のための基準値を決める場合は、正しく調整された打栓機で生産時と同条件でデータを取り、基準値を設定される事をお勧めいたします。 ■乾燥した涼しい場所（ $5 \sim 40^\circ\text{C}$ 、 $70\% \text{RH}$ 以下）で保管して下さい。 ■1年以内にご使用いただくようお願いいたします。製造後長期間経過した栓は、樹脂の変質などにより所期の機能を発揮できなくなる場合があります。1年以上経過してご使用になる場合は、弊社営業窓口にご相談願います。 ■木製パレットの上や、木製品の近くで保管しないでください。TCA（アニソール）臭の着臭の原因になりえます。また、異臭や強い臭いのする環境では保管しないでください。 ■梱包（段ボールケース）を開封した後は、速やかにご使用ください。開けたままでのご使用及び保管は、異物等の混入の恐れがあります。

以上

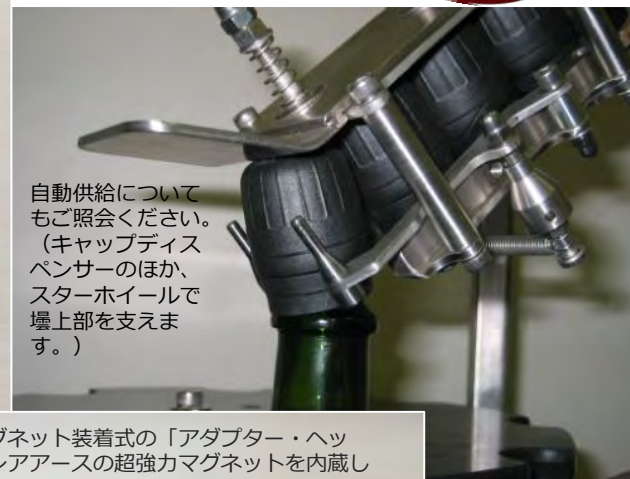

自動供給について  
もご照会ください。  
(キャップディス  
ベンサーのほか、  
スターホイールで  
壺上部を支えます。  
)

打栓ヘッドにあわせたマグネット装着式の「アダプター・ヘッド」を準備しています。レアアースの超強力マグネットを内蔵しており、ステンレスにも装着可能です。



ご注意：「アダプター・ヘッド」は、時計、スマートフォン、パソコンなどの電子機器には近づけないでください。

■ **AZK**の手動打栓：壺口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は $90 \pm 20$ Kgfです。手押し打栓機の場合、専用ヘッドをご使用いただくことをお勧めします。許容環境温度は $10 \sim 40^\circ\text{C}$ です。

■ **AZK**の自動打栓：既存の一升壺王冠打栓ヘッド（平和、シブヤなど）、PPキャッパーヘッドに装着して使う「アダプター・ヘッド」を準備しています。自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

(参考) 当社の販売する「サケびん口」(一升壺口) 規格のびん



しかく1800

しかく720

セレブ720

セレブ300

セレブ1500

MS720

NGT720

一升壺