

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内

ed.05

(サケびん口用 ZK シリーズ)

商品コード番号	1918000008017	1918000008016	1928000008113	1918000008019	1928000008022
品種	KK AZK-B	KK AZK-B	KK AZK-PT	KK AZK-B	KK eZK
品名	黒 + 蔵元封緘 刻印 サテン銀地 BK	黒 + サテン銀無地 BK	黒 + ブラ黒無地	濃金 + サテン金無地 BK	ezk 黒 + 黒エコSTOPパー
商品画像					
替栓の仕様	軽量防錆替栓		軽量防錆替栓	軽量防錆替栓	エコSTOPパー
1 ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,100 個
在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

※防錆処理 + ポリ栓重量軽減仕様の替栓が組み合わされています。

商品コード番号	1968000001145	商品コード	1938000008024	1938000001523	1948000008025	1948000001545
品種	KK MZK-AL	品種	KK jZK-JS	KK jZK-JS	KK jZK-JST	KK jZK-JST
品名	黒無地	品名	黒 + 蔵元刻印 濃金	黒 + 黒無地	黒 + 蔵元刻印 薄金 耐熱仕様	黒 + 黒無地 耐熱仕様
商品画像						
替栓の仕様	アルミ製替栓	替栓の仕様	JS 替栓	JS 替栓	JST びんかん替栓	JST びんかん替栓
1 ケース入数	1,200 個	1 ケース入数	1,100 個	1,100 個	1,100 個	1,100 個
在庫	常備在庫	在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫	常備在庫

COMING SOON

透明PETスポット 替栓のスポッポが透明PETフィルム仕様のもので、フレーザー適正に非常に優れています。
PETスポット 替栓のスポッポがPETフィルム仕様のもので、フレーザー適正に非常に優れています。
加熱殺菌 「びん開殺菌」対応仕様の替栓。

※ 1 在庫：「常備在庫」 = 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定在庫」 = 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意： ● デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。
 ● デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

KK きた産業株式会社
 KITA SANGYO CO., LTD.
 大阪営業部 Tel: 06-6731-0251
 東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001
 ver. 2015
 大阪・奈良・東京


登録範囲：
 キャップ、
 プラスチック容器、
 加熱機能付き容器の製造

AZK (一升罎口規格用キャップ) の打栓方法と管理

より良い開封感及びシール性が得られるように、以下の打栓方法と管理をご推奨いたします。

打栓方法

- AZK を罎口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は $90 \pm 20 \text{Kgf}$ です。
- 手押し打栓機の場合、専用スロート（右図に寸法を表示）をご使用いただくことをお勧めします。
- 自動キャッパーをお使いになる場合のスロートについてはご照会ください。また、自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

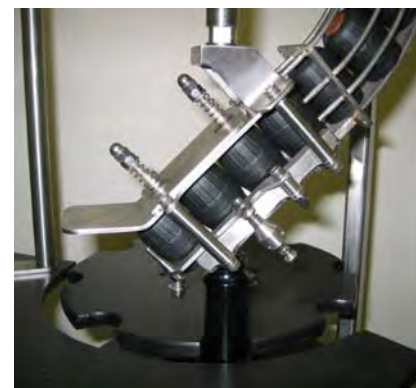

自動冠帽の参考写真。罎首部分もスターホイールで保持します。

管理内容

管理項目		推奨基準	備考
数値管理	打栓圧	$90 \pm 20 \text{Kgf}$ (空罎での標準値)	打栓時に罎に垂直に加わる最大荷重、打栓圧測定には規格中心罎を使用のこと
	打栓環境温度	$10 \sim 40^\circ\text{C}$	推奨する環境温度、低温での打栓は避けてください
目視管理	キャップ下端の位置	罎口ビード直上まで達していること	罎口にビードがある場合
	ブリッジ切れ、スコア切れ	無い事	
	斜めかぶり	無い事	
開封確認	開封してみる	正常に開封できること	

■上記の打栓圧は空罎での打栓の標準的な値です。罎口寸法（公差内の大小）や罎口の濡れ状態の影響を大きく受けますのであくまでも参考値としてください。生産のための基準値を決める場合は、正しく調整された打栓機で生産時と同条件でデータを取り、基準値を設定される事をお勧めいたします。 ■乾燥した涼しい場所（ $5 \sim 40^\circ\text{C}$ 、 $70\% \text{RH}$ 以下）で保管して下さい。 ■1年以内にご使用いただくようお願いいたします。製造後長期間経過した栓は、樹脂の変質などにより所期の機能を発揮できなくなる場合があります。1年以上経過してご使用になる場合は、弊社営業窓口にご相談願います。 ■木製パレットの上や、木製品の近くで保管しないでください。TCA（アニソール）臭の着臭の原因になりえます。また、異臭や強い臭いのする環境では保管しないでください。 ■梱包（段ボールケース）を開封した後は、速やかにご使用ください。開けたままでのご使用及び保管は、異物等の混入の恐れがあります。

以上



自動供給について
もご照会ください。
(キャップディス
ベンサーのほか、
スターホイールで
壺上部を支えます。)

打栓ヘッドにあわせたマグネット装着式の「アダプター・ヘッド」を準備しています。レアアースの超強力マグネットを内蔵しており、ステンレスにも装着可能です。



ご注意：「アダプター・ヘッド」は、時計、スマートフォン、パソコンなどの電子機器には近づけないでください。

■ **AZK**の手動打栓：壺口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は 90 ± 20 Kgfです。手押し打栓機の場合、専用ヘッドをご使用いただくことをお勧めします。許容環境温度は $10 \sim 40$ ℃です。

■ **AZK**の自動打栓：既存の一升壺王冠打栓ヘッド（平和、シブヤなど）、PPキャッパーヘッドに装着して使う「アダプター・ヘッド」を準備しています。自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

(参考) 当社の販売する「サケびん口」(一升壺口) 規格のびん



しかく1800

しかく720

セレブ720

セレブ300

セレブ1500

MS720

NGT720

一升壺